


Instrumentos (Continuación)


Para reiniciar el cuentakilómetros parcial A/B, el kilometraje medio por combustible A/B y la velocidad media A/B

Para reiniciar el cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio por combustible A y la velocidad media A simultáneamente, mantenga pulsado el botón **MODE** mientras se muestra el cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio por combustible A o la velocidad media A.


Cuentakilómetros parcial A

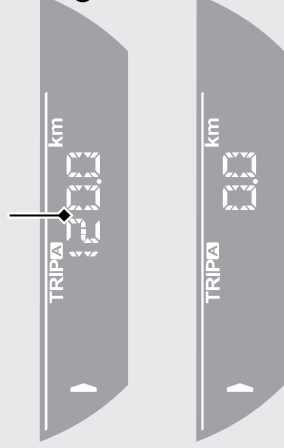


Kilometraje medio por combustible A

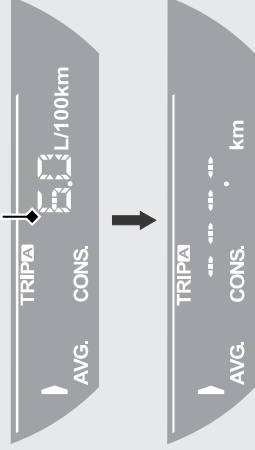

Velocidad media A

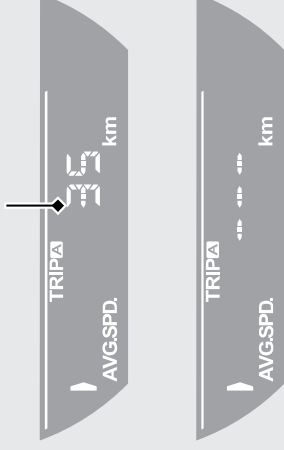

Cuando se reinician, la visualización reiniciada aparece en cada indicación. A continuación, la pantalla vuelve a la última indicación seleccionada.

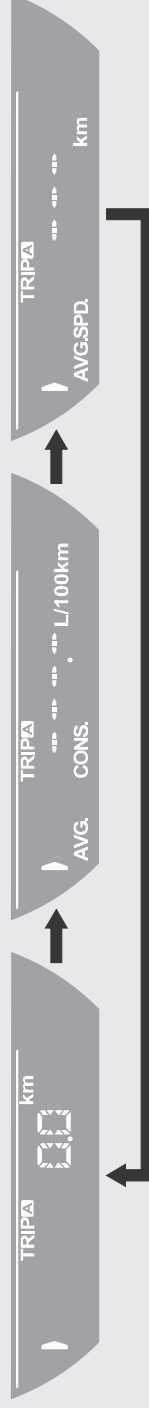

Si se está activando el modo de reinicio automático del cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio por combustible A y la velocidad media A, el cuentakilómetros parcial A, el kilometraje medio por combustible A y la velocidad media A se restablecerán al repostar. [↩ P.32](#) [↩ P.36](#)