


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、TEN アジャスターをH側（右回り）に回すと強くなり、S側（左回り）に回すと弱くなります。

伸び側減衰力のTEN アジャスターは、約3回転回すことができます。

標準は、TEN アジャスターを右回りに止まるまで回したあと、左回りに2 1/4 回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

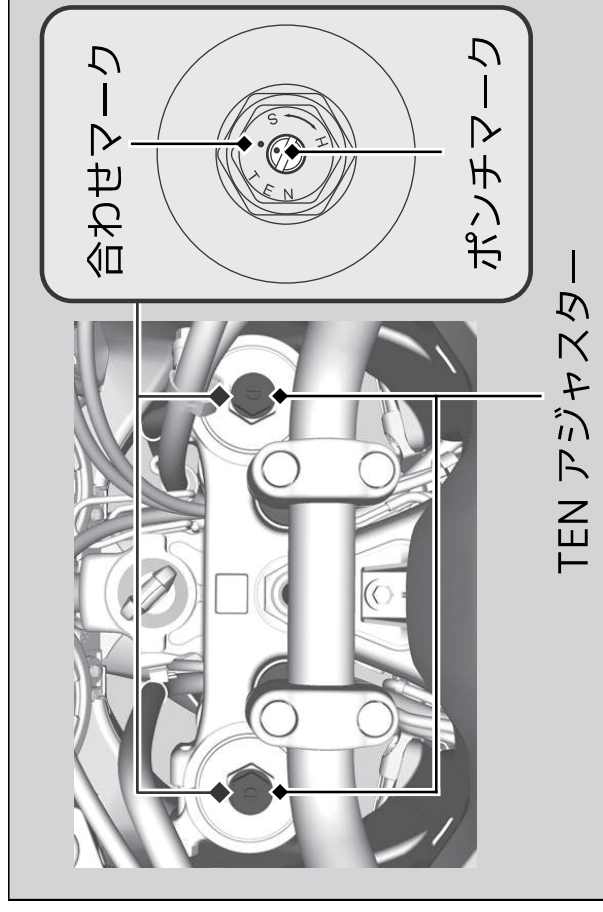

TEN アジャスター

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。