


■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、アジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回りに回すと弱くなります）。

縮み側減衰力のアジャスターは、約12クリック回すことができます。

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに8クリック戻した位置です。

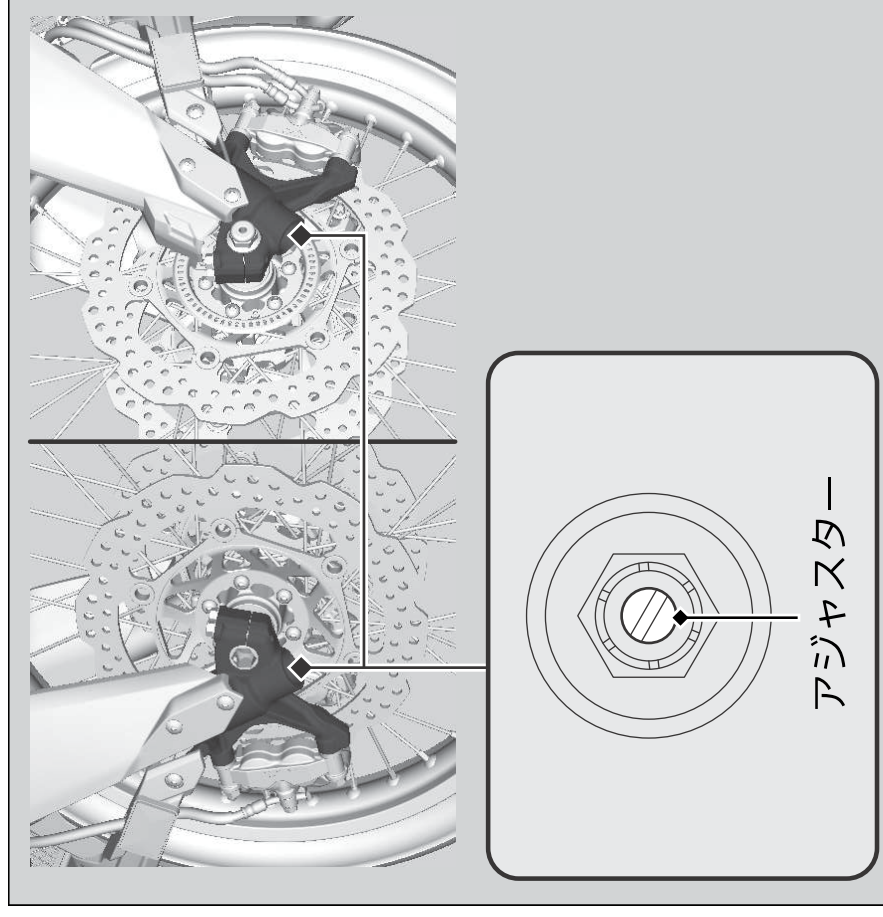

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。