


■ メインヒューズ、FIヒューズ

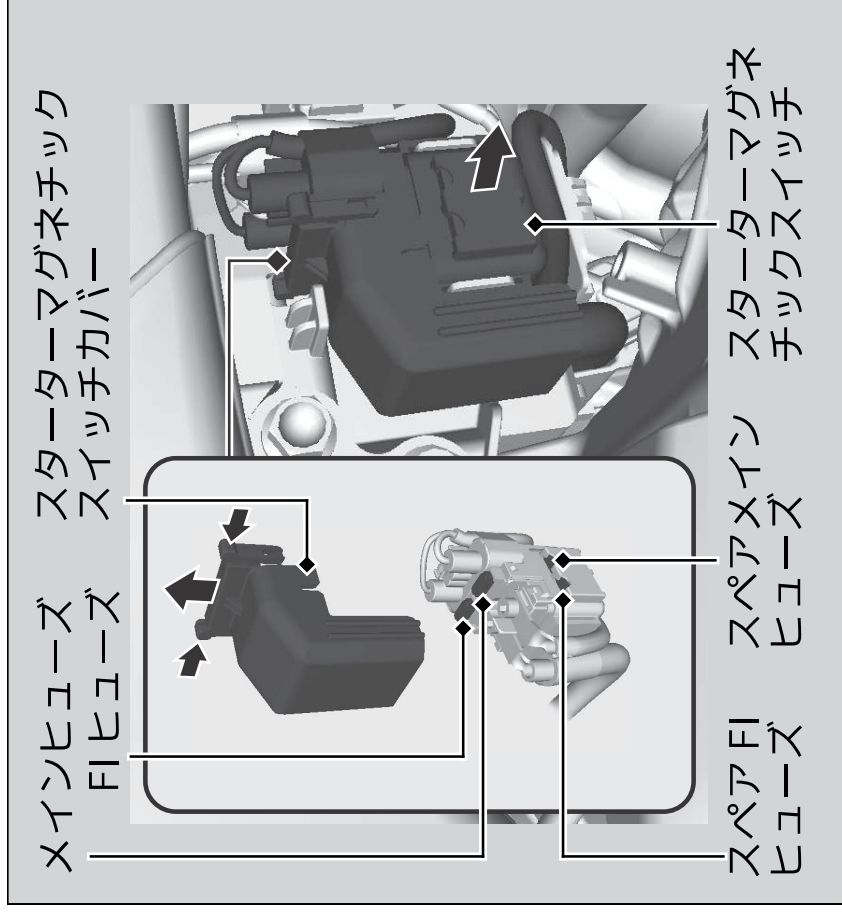

1. バッテリーボックスカバーを取り外す。
▶ P. 80
2. スターターマグネチックスイッチを取り外す。
3. スターターマグネチックスイッチカバーを取り外す。
4. メインヒューズ、FIヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。
 - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 63
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

こんなときは