


ABSメインヒューズ、DCTメインヒューズ

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

ヒューズボックス
カバー

ABSメインヒューズ/
DCTメインヒューズ
ボックスサスペンション

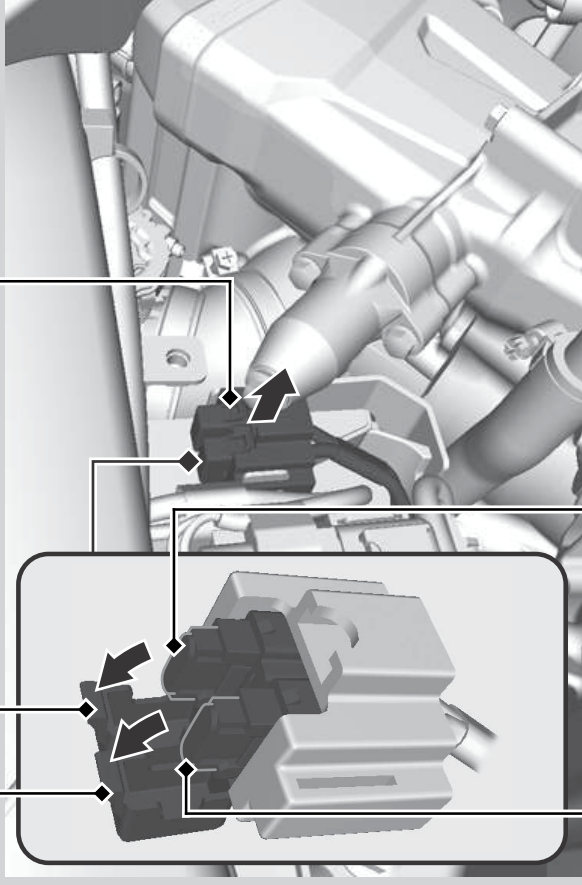

ABSメインヒューズ
DCTメインヒューズ

1. バッテリーボックスカバーを取り外す。
▶ P. 80
2. ABSメインヒューズ / DCTメインヒューズボックスサスペンションを引いて取り外す。
3. ヒューズボックスのカバーを開ける。
4. ABSメインヒューズ、DCTメインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチの横にあります。▶ P. 113
- ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶ P. 77
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。