

### ■ 走行可能距離 [RANGE]

走行可能な距離を km の単位で表示

表示範囲： 999 ～ 5 km

- 999 km 以上の場合は“999”を表示します。
- 走行可能距離が 5 km 以下の場合、または残燃料量が 1.0 L 未満の場合は“---”を表示します。
- バッテリーコードを取り外し、再び取り付けた場合は“---”を表示します。


走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅もしくは燃料残量警告灯が点灯したときは、早めに燃料を補給してください。

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### ■ 外気温計[AIR] / 経過時間 [ELAPSED]

外気温計 / 経過時間表示を選択している場合は [SEL] ▲ (アップ) ボタンまたは [SEL] ▼ (ダウン) ボタンで外気温計と経過時間を切り換えることができます。

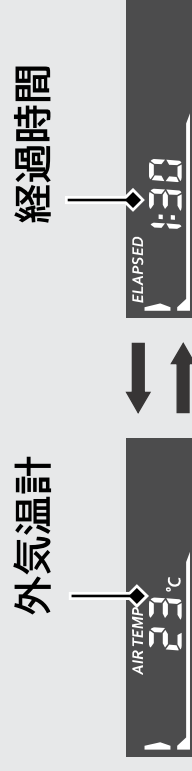

### ■ 外気温計 [AIR]

外気温を表示

表示範囲： -10 ～ 50 °C

- -11 °C 以下の場合“---”を表示します。
- 50 °C 以上の場合 50 °C が点滅します。停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。

### ■ 経過時間 [ELAPSED]

エンジンを始動してからの経過時間を表示します。

表示範囲： 0:00 ～ 99:59 (時間：分)

- 経過時間が 99:59 を超えると、0:00 に戻ります。