



5 減算トリップメーターの設定

- 1 現在の設定距離が表示され、百の位の表示が点滅する。

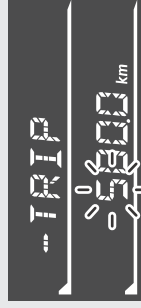


- 2 **SEL** ▲ (アップ) ボタンまたは **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し、百の位を設定する。
 ▲ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

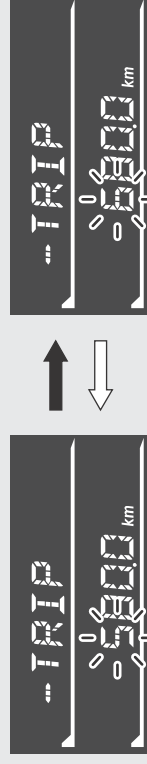

↑ **SEL** ▲ (アップ) ボタンを押し

↑ **SEL** ▼ (ダウン) ボタンを押し

- 3 **MODE** ボタンを押すと百の位が決定し、十の位が点滅する。

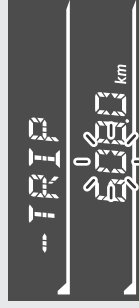

- 4 十の位、一の位についても、**2**、**3** と同様の手順で設定します。

- 5 **MODE** ボタンを押し、一の位を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。

減算トリップメーターの設定をした場合、減算トリップメーターはリセットされません。

MODE ボタンのみで設定を終了させた場合や、設定前と同じ距離を設定した場合は、減算中の走行距離はリセットされません。