
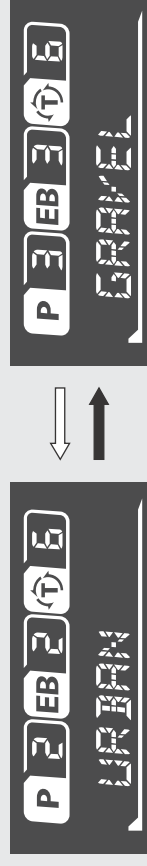
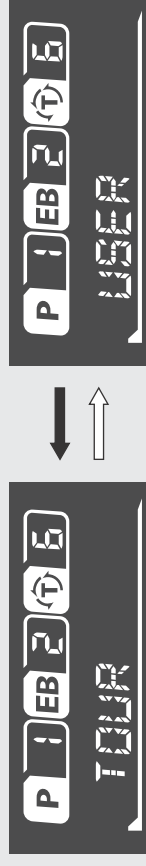


## ライディングモードの切り換えかた

- 1 車を停止する。
- 2 ライディングモードを選択する。 **↔P.20**
- 3 **SEL ▲** (アップ) または **SEL ▼** (ダウン) ボタンを押してライディングモードを選択する。

### トルクコントロールスイッチ

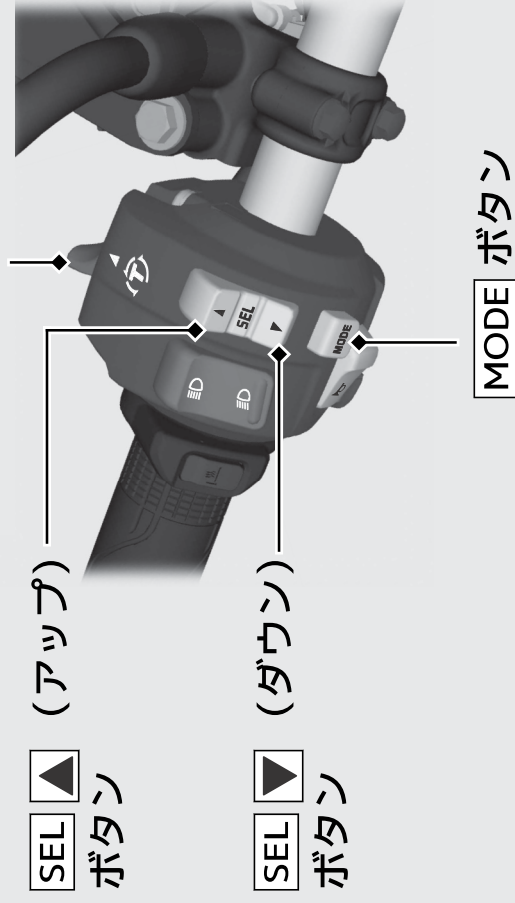

→ **SEL ▲** (アップ) ボタンを押す

← **SEL ▼** (ダウン) ボタンを押す