


ギアチェンジ 前ページの続き

AT モード時の S モードレベルの選択

S モード時に N-D スイッチの D-S 側を押し続けます (①)。

- ▶ スロットルグリップを完全に閉じてください。その後 S モードの任意のレベルを選択します。

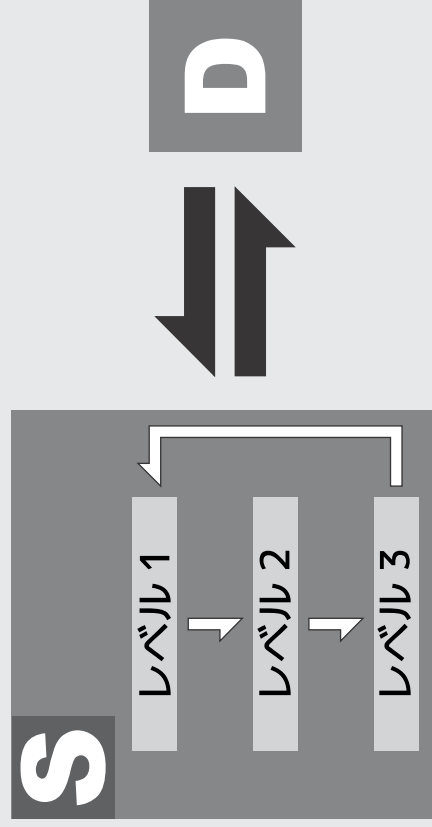

↔ N-D スイッチの D-S 側を押し続ける

➡ N-D スイッチの D-S 側を押す

N-D スイッチ



レベル1	レベル2	レベル3
レベルをあげるとともに、より高いエンジン回転数を使えます。		

メインスイッチを **○** (Off) または、S モード以外にしても、選択されたレベルを保持します。