


CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD
Dual Clutch Transmission

標準は、TEN アジャスターを右回りに止まるまで回したあと、左回りに2 1/2 回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

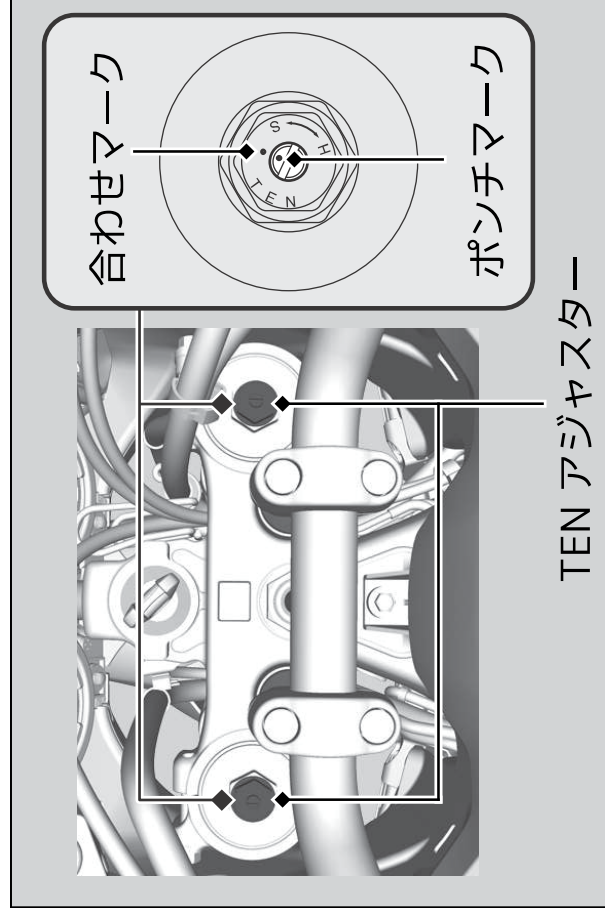

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。

縮み側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、アジャスターを右（時計回り）に回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります。

縮み側減衰力のアジャスターは、約12 クリック回すことができます。

CRF1000L Africa Twin

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに8 クリック戻した位置です。

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに4 クリック戻した位置です。

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD

CRF1000L Africa Twin Adventure Sports TypeLD Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに10 クリック戻した位置です。