


## メーター 前ページの続き

### 明るさ

バックライトの明るさを自動調節または手動設定で調整できます。

ディスプレイが高温になると画面が暗くなることがあります。温度が下がっても画面の明るさが戻らない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

### ディスプレイの自動調光

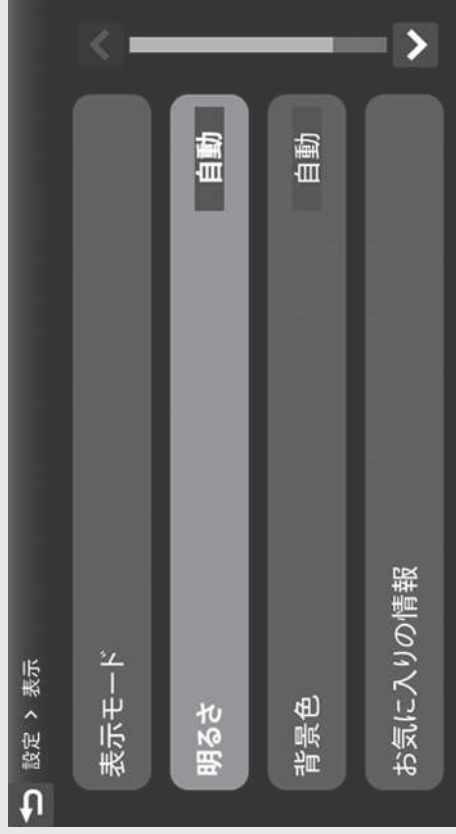

- 1 [明るさ] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 [自動] を選択し、**[ENT]** スイッチを押して [ON] (自動) または [OFF] (手動設定) を切り換える。

