


トルクコントロールレベル選択

- ★ フェイバリットスイッチを使用して設定する:

- 1 車を停止する。
- 2 ★ フェイバリットスイッチの設定を [HSTC] にする。 ←P.85
- 3 ★ フェイバリットスイッチを押す。
 - ▶ 7:トルクコントロールレベル最大
 - ▶ 1:トルクコントロールレベル最小

★ フェイバリット
スイッチ

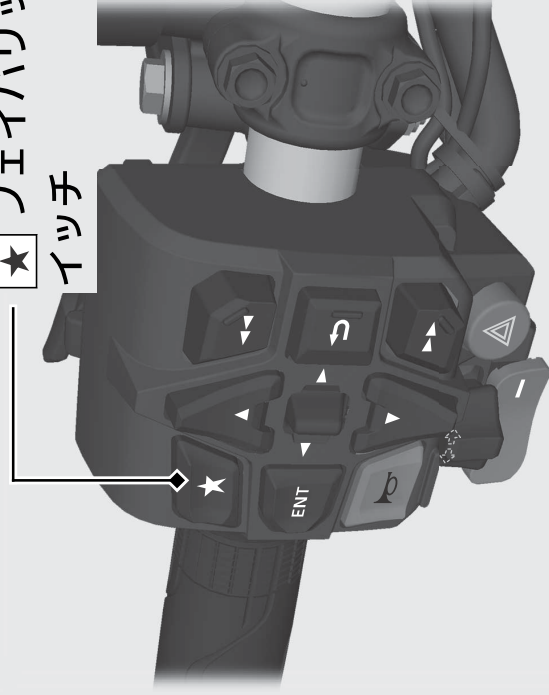

- マルチインフォメーションディスプレイを使用して設定する:

- 1 車を停止する。
- 2 ゴールドイメーシディスプレイを選択する。 ←P.78
- 3 Page 4 を選択する。 ←P.42
- 4 [ENT] スイッチを押す。
- 5 [HSTC] を選択する。
- 6 ▲▼ セレクトレフト/ライトスイッチの ▲▼ または ▲▼ を押し、トルクコントロールレベルを選択する。