


ワイリーコントロール 前ページの続き

ワイリーコントロールレベル選択

- **★** フェイバリットスイッチを使用して設定する：

- 1 車を停止する。
- 2 **★** フェイバリットスイッチの設定を [ワイリーコントロール] にする。 **↩P.85**
- 3 **★** フェイバリットスイッチを押す。
 - ▶ 3: ワイリーコントロールレベル [W] 最大
 - ▶ 1: ワイリーコントロールレベル [W] 最小

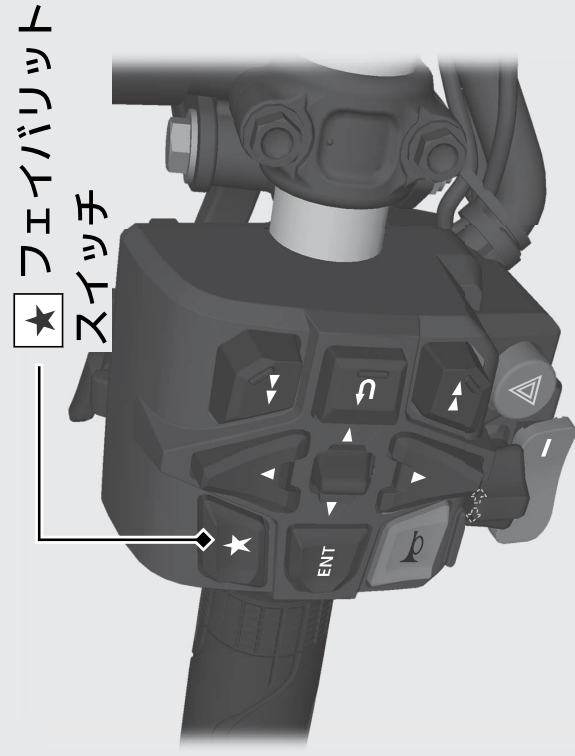

- マルチインフォメーションディスプレイを使用して設定する：

- 1 車を停止する。
- 2 ゴールドイメージディスプレイを選択する。 **↩P.78**
- 3 Page 4 を選択する。 **↩P.42**
- 4 **ENT** スイッチを押す。
- 5 [W] を選択する。
- 6 **◀▶** セレクトレフト/ライトスイッチの **◀▶** または **▶▶** を押し、ワイリーコントロールレベルを選択する。