


Выключатель G [G]

CRF1100D/D2/D4

Отображает выбранные настройки выключателя G [G].

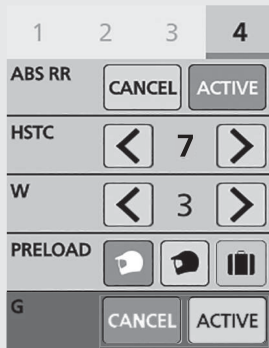

Возможные настройки: [ACTIVE]/[CANCEL]

По умолчанию:

- [TOUR MODE] (Туристический): [CANCEL]
- [URBAN MODE] (Городской): [CANCEL]
- [GRAVEL MODE] (Гравийный): [CANCEL]
- [OFF ROAD MODE] (Бездорожье): [ACTIVE]
- [USER 1 MODE] (Пользовательский USER 1): [CANCEL]
- [USER 2 MODE] (Пользовательский USER 2): [CANCEL]

Для выбора выключателя G [G]: ➡ Стр. 126