


Панель приборов *(продолжение)*

DTC


Предусмотрена возможность проверки наличия неисправностей системы PGM-FI.

При наличии неисправностей систем мотоцикла будут отображаться коды неисправности DTC.

Снизьте скорость и незамедлительно обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

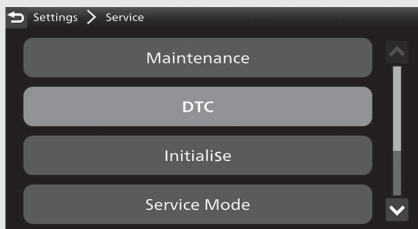

- 1 Выберите пункт [DTC], затем нажмите кнопку **ENT**.

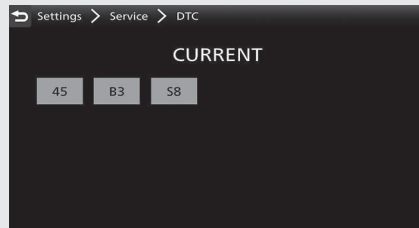

- 2 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.