






### Выбор другой композиции

- Для перехода к следующей записи: Нажмите кнопку  пропуска вперед.
- Для быстрого воспроизведения записи: Нажмите и удерживайте кнопку  пропуска вперед.
- Для перехода к началу текущей или предыдущей записи: Нажмите кнопку возврата .
- Для быстрого воспроизведения записи: Нажмите и удерживайте кнопку возврата .

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

### Выбор режима воспроизведения

Предусмотрена возможность повторного воспроизведения и воспроизведения в случайном порядке. Индикатор режима воспроизведения аудиосистемы или цвет индикатора режима воспроизведения аудиосистемы меняются.

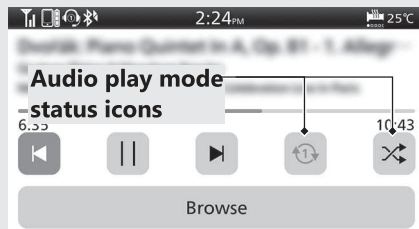

Индикаторы режима воспроизведения аудиосистемы