


4. Отверните болты торцевым ключом, который находится в отсеке под задним седлом. ► Стр. 230
5. Снимите кожух цепи.

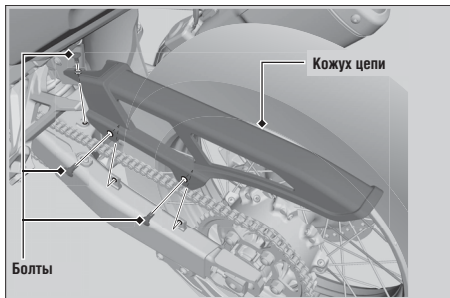

6. Ослабьте гайку и стопорные гайки оси заднего колеса и регулировочные болты натяжителя цепи, после чего сдвиньте заднее колесо до упора вперед, чтобы максимально ослабить натяжение цепи.
7. Отверните гайку оси заднего колеса и снимите шайбу.

8. Снимите приводную цепь с ведомой звёздочки, переместив заднее колесо вперёд.
9. Снимите ось заднего колеса и регулировочные пластины.

