


Предохранитель FI, главный предохранитель 2 и главный предохранитель DCT

CRF1100D/D2/D4

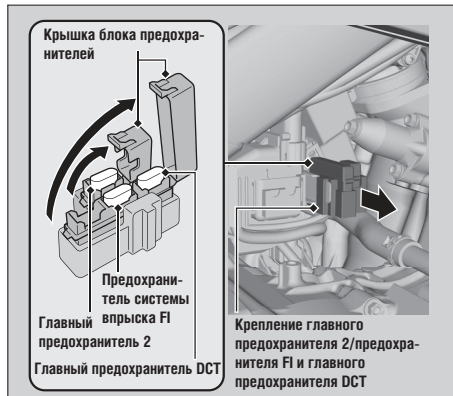

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи.
► Стр. 251.
2. Вытяните наружу крепление главного предохранителя 2/предохранителя FI и главного предохранителя DCT
3. Откройте крышки блока предохранителей.
4. С помощью пинцета, из комплекта инструментов, находящегося под задним седлом (► Стр. 230), выньте по одному предохранитель FI, главный предохранитель 2 и главный предохранитель DCT и проверьте исправность каждого. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
 - Запасной предохранитель системы впрыска топлива находится в блоке предохранителей под передним седлом.
 - Запасной главный предохранитель 2 и запасной главный предохранитель DCT находятся в электромагнитном выключателе стартера.
5. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель постоянно перегорает, это может указывать на неисправность электрооборудования. Обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.