


2 ディスプレイの明るさの調節

明るさを 5 段階に調節できます。

- 1 **[SEL]** ボタンを押し、明るさを調節する。

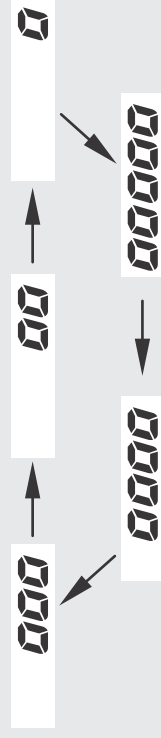

- 2 **[SET]** ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時に燃費計単位の切り替えにかわる。

3 燃費計単位の切り替え

- 1 **[SEL]** ボタンを押し、燃費計単位を切り替える。
“L/100km” または “km/L” を選択する。
- 2 **[SET]** ボタンを押し、燃費計単位を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。