


Göstergeler

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

Arka ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) OFF göstergesi

Kontak anahtarı ON | konumuna getirildiğinde yanar.


Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu devreden çıkarıldığında yanar.

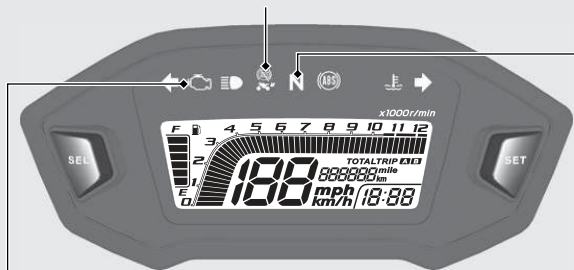


Boş vites göstergesi

Vites boşa iken yanar.

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı RUN  konumundayken, kontak anahtarı ON | konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Motor çalışırken yanarsa:  **S.84**