


Far

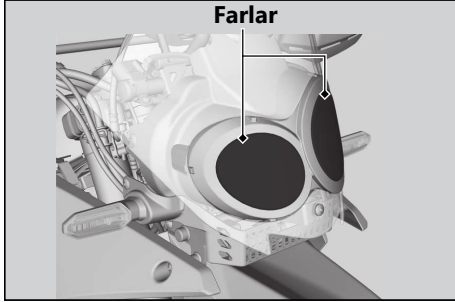

Farlar birkaç LED kullanır. Yanmayan bir LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

Fren Lambası/Arka Lamba Ampülü

1. Seleyi çıkarınız. ► S. 56
2. Kancalı cıvataları ve burçları çıkarınız.
3. Tırnakları grometlerden çıkartınız.
4. Arka çamurluğu çıkarın.

