


## I Ana Sigorta

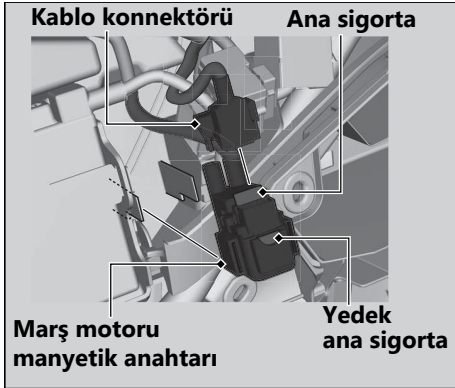

1. Sol kapağı çıkartınız. ► S. 57
2. Marş motoru manyetik anahtarını çekerek çıkarınız.
3. Marş motoru manyetik anahtarının kablo konnektörünü ayırınız.
4. Takım çantasında bulunan sigorta maşasıyla ana sigortayı çekip çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir sigortayı daima aynı dereceye değerli bir sigorta ile değiştiriniz.
  - Yedek ana sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
5. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.