

警告灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS 警告灯

CRF250 RALLY < ABS >

CRF250 RALLY Type LD < ABS >


メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **▶P.59**

水温警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.58**

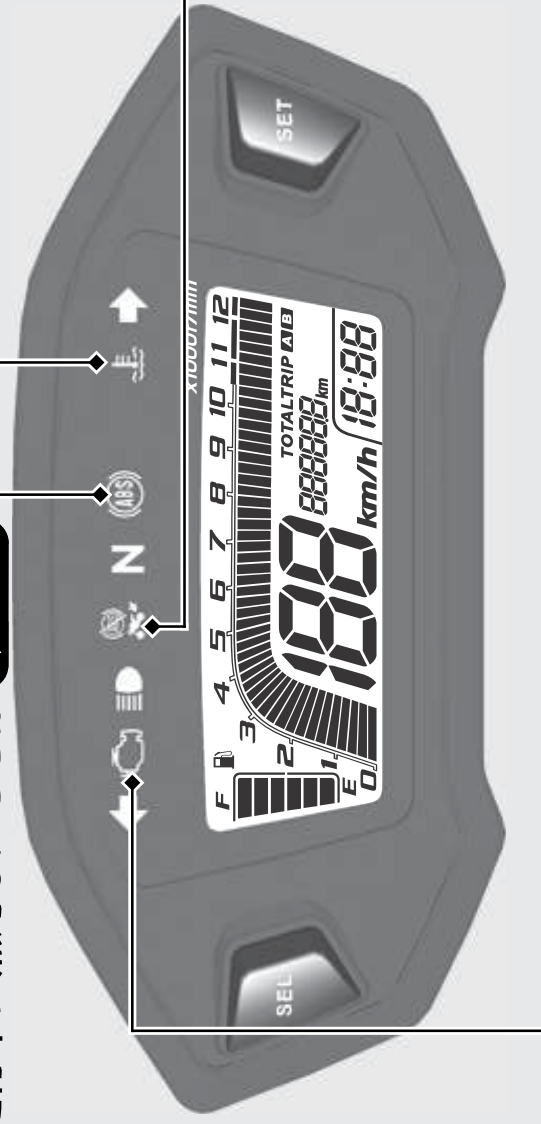

後輪 ABS OFF 警告灯

CRF250 RALLY < ABS >

CRF250 RALLY Type LD < ABS >

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- 後輪の ABS 機能を停止 (OFF) 状態にすると点灯

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.59**