

## 緩み（たるみ）の点検

チェーンの緩み（たるみ）が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み（たるみ）が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでないときはHonda 販売店にご相談ください。

1. トランスミッションをニュートラルに入れ、エンジンを停止する。
2. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

### ドライブチェーンの緩み（たるみ）：

**CRF250 RALLY** **CRF250 RALLY < ABS >**


40 - 50 mm

**CRF250 RALLY Type LD**

**CRF250 RALLY Type LD < ABS >**

25 - 35 mm

- ▶ 緩みが 60 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

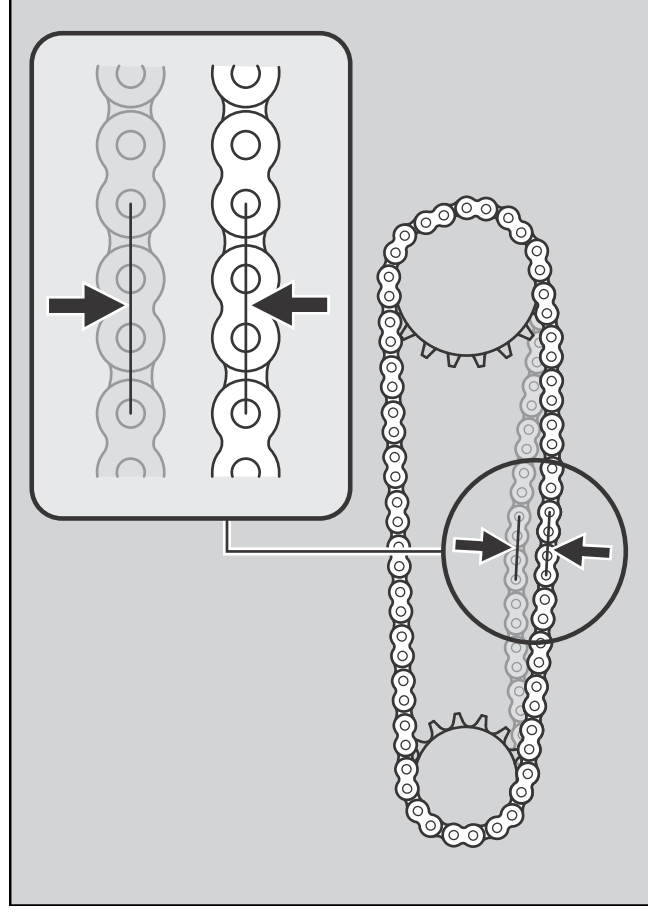

4. 車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認する。
  - ▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。 ➡ P. 37