


ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА И ГЛУШИТЕЛЬ

Осмотр выхлопной трубы и глушителя

Проверьте надежность затяжки крепежных болтов и соединительных гаек глушителя. Убедитесь в отсутствии трещин и деформаций на выхлопной трубе и глушителе. Поврежденная выхлопная труба или глушитель ухудшают характеристики работы двигателя.


Снятие глушителя

1. Снимите седло (стр. 37).
2. Снимите боковые панели (1) и защитные панели воздушного фильтра (2), открутив болты (3).

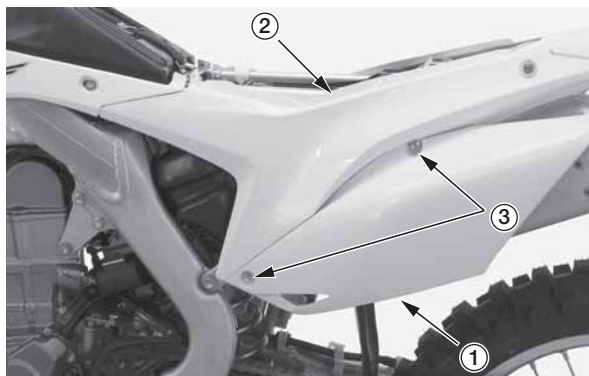


- (1) боковые панели
- (2) крышки корпуса воздушного фильтра
- (3) болты

3. Ослабьте болт хомута правого глушителя (4).

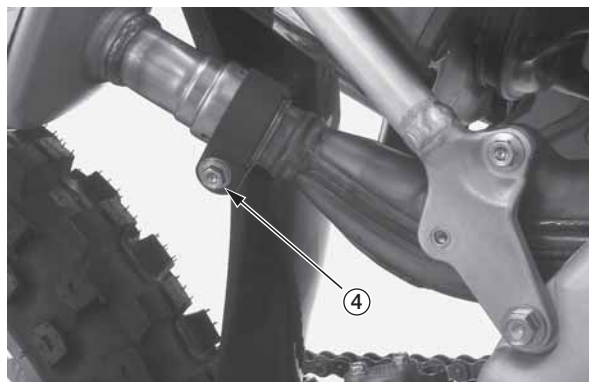

- (4) болт хомута глушителя

4. Выкрутите крепежный болт правого глушителя (5), снимите шайбу (6) и глушитель (7).

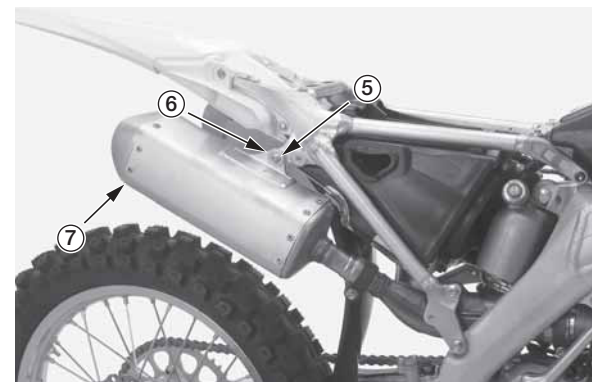

- (5) крепежный болт правого глушителя
- (6) шайба
- (7) правый глушитель

5. Выкрутите винты (9) и снимите брызговик (8).



- (8) брызговик
- (9) винты