

## 前照灯(ヘッドライト)

〈ライトのつけかた〉

エンジンを始動し、前照灯スイッチ(ライティングスイッチ)で行います。

スイッチの位置	作用	用
H	前照灯(ヘッドライト)・尾灯 (テールランプ)点灯	
●	消	灯


- 夜間のみならず、昼間走行時も前照灯(ヘッドライト)を点灯して、他の車や歩行者へ注意をうながし、自車の存在を知らせましょう。
- 昼間の前照灯(ヘッドライト)点灯は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

## 〈前照灯(ヘッドライト)の上下切換え〉

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

**HI**……前照灯(ヘッドライト)が上向き  
**LO**……前照灯(ヘッドライト)が下向き

前照灯スイッチ  
(ライティングスイッチ)

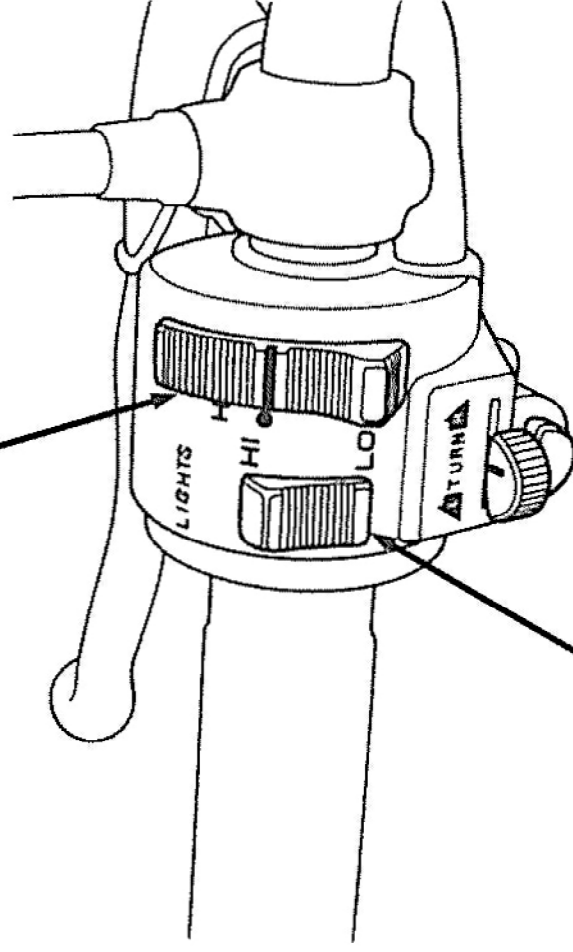

前照灯上下切換えスイッチ  
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)