


タイヤの点検

〈空気圧の点検〉

タイヤの接地部のたわみ状態を見て、空気圧が適当であるかを点検します。

タイヤ接地部のたわみ状態が異常な場合は、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

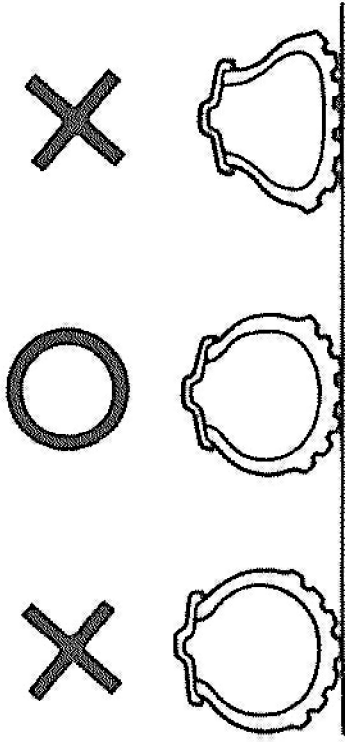


〈亀裂・損傷〉

タイヤの接地面や側面に、著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

〈異状な摩耗〉

タイヤの接地面が異常に摩耗してないかを点検します。

亀裂・損傷

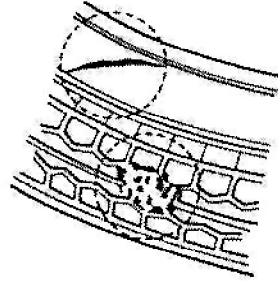

異状な摩耗

