


ガソリンの補給

タンク キャップは、左方向にまわすと外れます。
ガソリン タンク容量は、5.5ℓです。(普通ガソリン)

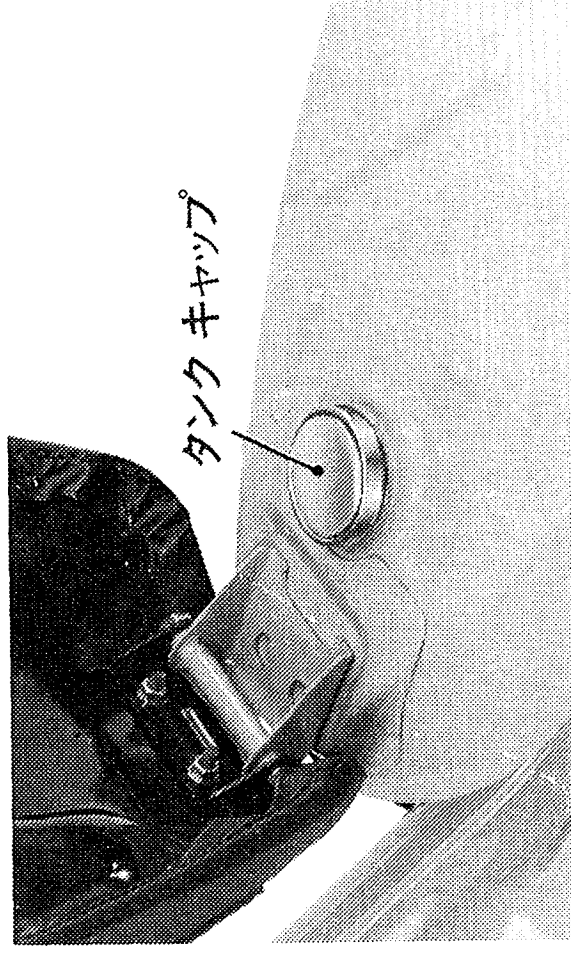

注意

- 補給は、火気厳禁で行なってください。
- 必ず、エンジンを止めてから補給してください。
- ガソリンは、タンクの口元いっぱいまでに入れないでください。
- キャップは、止まるところまで確実にまわしてしてください。
- 完全にしまっていないと、走行中にゆるんでガソリンがにじみでおそれがあります。
- シートとタンクの間にはウェス、手袋等を入れたまま走行しますと、タンクに無理な力がかかり変形することがあります。ウェス、手袋等は入れないでください。