


## ディスプレイの明るさ調節

明るさを 5 段階に調節できます。

- 1 メインメニューから“BRIGHTNESS”を選択し、設定画面を表示する。 **←P.22**
- 2 **SELECT** ボタンを押し、明るさを調節する。
- 3 **SET** ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時にメインメニューに戻る。

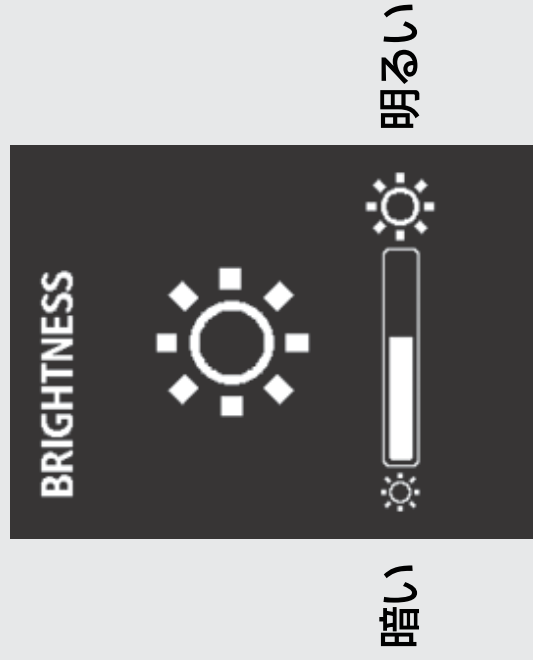

## HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができません。

- 1 メインメニューから“HISS”を選択し、設定画面を表示する。 **←P.22**
- 2 **SELECT** ボタンを押し、“ON”（点滅する）または“OFF”（点滅しない）を選択する。
- 3 **SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にメインメニューに戻る。

