


マルチインフォメーションディスプレイ

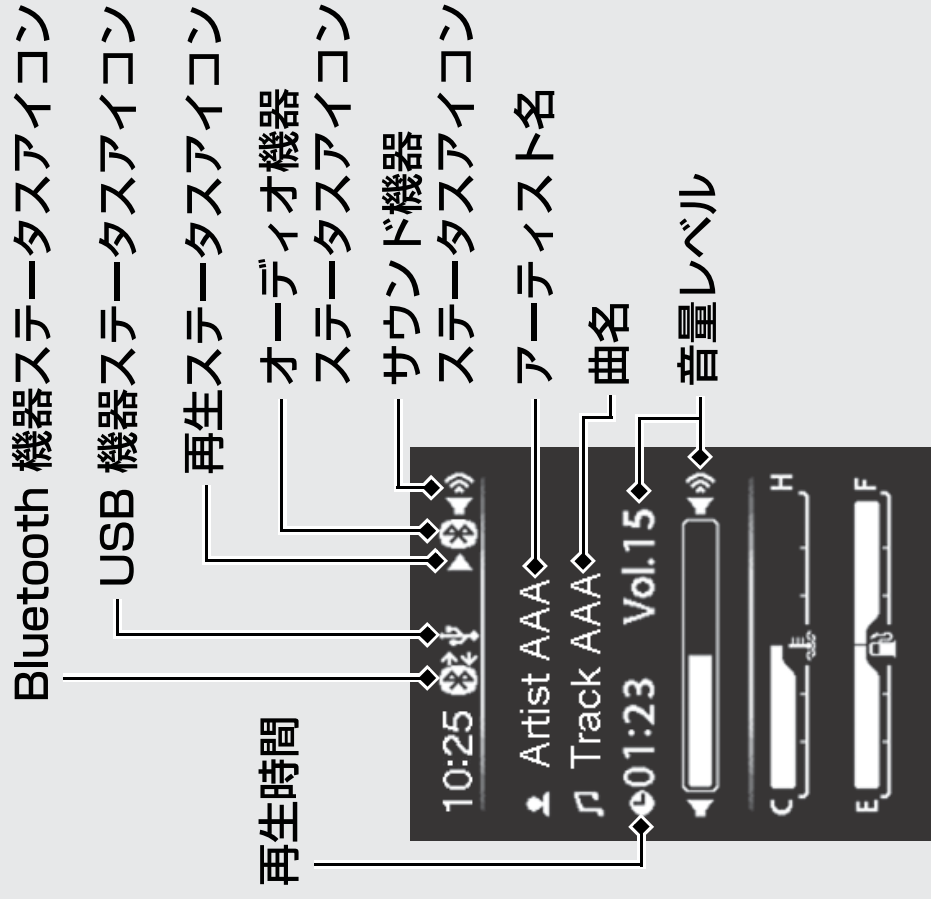

Bluetooth 機器ステータスアイコン:

Bluetooth 機器の接続状況を表示

USB 機器ステータスアイコン: USB 機器が接続されているときに表示

再生ステータスアイコン: 音楽ファイルの再生状況を表示

オーディオ機器ステータスアイコン、サウンド

機器ステータスアイコン: 選択中のオーディオ

モードを表示 **↔P.38**

▶ オーディオ機器からの情報を認識していないときは点滅します。

アーティスト名、曲名: 音楽ファイルを再生中に、**VOLUME**、**TRACK**、**MODE** ボタンを選択したとき、またはオーディオ情報表示を選択しているときに表示 **↔P.16**

▶ 曲情報が日本語で記述されている場合などは、“.” (ピリオド)などに置き換えられて表示されます。

再生時間: 音楽ファイルを再生中に、**VOLUME**、**TRACK**、**MODE** ボタンを操作したときに表示

音量レベル: **VOLUME**、**MODE** ボタンを操作したとき、または音楽ファイルを再生中に、**TRACK** ボタンを操作したときに表示