


## Функции внешнего источника сигнала

---

6. Проложите соединительный шнур внешнего источника сигнала сквозь отверстие в дне кармана обтекателя.
7. Установите уплотнительную втулку В в левый карман обтекателя.

Не натягивайте соединительный шнур внешнего источника сигнала во избежание повреждения проводов.

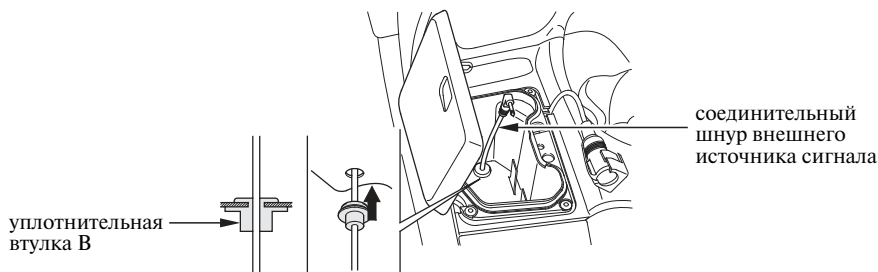

- Система зажигания мотоцикла может генерировать помехи для некоторых портативных устройств.
- Установите громкость портативного устройства примерно на тот же уровень, что и уровень громкости аудиосистемы мотоцикла. Если уровень громкости портативного устройства окажется слишком высоким, то звук, исходящий из динамиков, может быть искажен.