


### Parçayı Duraklatmak için

Bir parçayı duraklatmak ve sesi kapatmak için **SOURCE** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.



► Ekranda ses çıkış durumu simgesinde bir çapraz çizgi görünür.

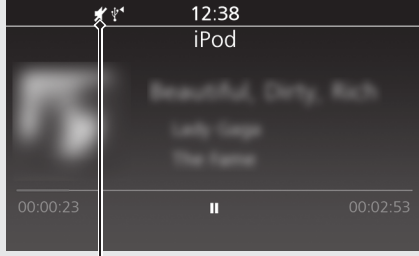



Ses çıkış durumu simgesi

Parçayı kaldığı yerden itibaren yeniden başlatmak için, ses kısalmışken **VOL** kolunu kullanınız.

### Parçayı Değiştirmek için


Sonraki parçaya atlamak için  düğmesini itiniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki **▶▶** düğmesine basınız. Mevcut veya önceki parçanın başına gitmek için  düğmesini itiniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki **◀◀** düğmesine basınız.


### Bir Albümü (Klasörü) Değiştirmek için

Sonraki albüme (klasöre) geçmek için  düğmesini itiniz veya 4 yönlü anahtar üzerindeki **▶▶** düğmesini basılı tutunuz. Önceki albüme (klasöre) geçmek için  düğmesini itiniz veya 4 yönlü anahtar üzerindeki **◀◀** düğmesini basılı tutunuz.




### Çalma Modunu Seçmek için

Tekrarlama ve rasgele modları seçebilirsiniz.

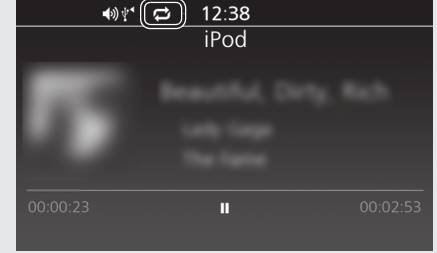Modu değiştirmek için  veya **ENT** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.



### iPod veya Bluetooth® cihazını çalmak için

-  Albüm tekrar çalma modu: Mevcut albümdeki tüm parçaları tekrarlar.
-  Parça tekrar çalma modu: Mevcut parçayı tekrarlar.
-  Albüm rastgele çalma modu: Mevcut albümdeki parçaları rastgele çalar.