





İ Görüşme sırasında DTMF sesleri gönderme

Görüşme sırasında DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) sesleri gönderebilirsiniz. Bu, menülü telefon sistemi kullanıyorsanız faydalıdır. Motosiklet hareket halindeyken bu fonksiyon devre dışı kalır.

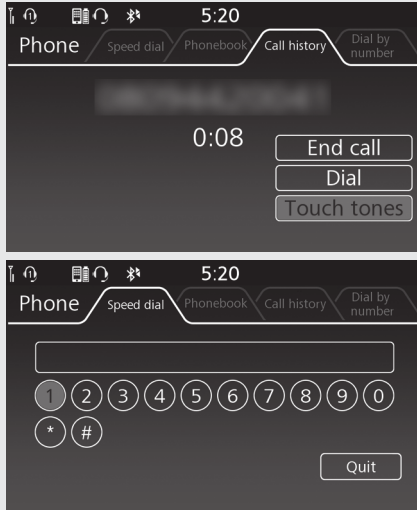

- 1 Arama sırasında, [Touch tones] [Tuş sesleri] öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Bir DTMF sesi göndermek için bir rakamlı tuş seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.
 - Önceki ekrana dönmek için [Quit] [Bitir] öğesini seçiniz ve  veya **ENT** düğmesine basınız.