


Панель приборов (продолжение)

Сведения о транспортном средстве

Средний расход топлива (Поездка А/Поездка В)

[Расход топлива (Средн.)]

Отображает расход топлива с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку. Расход топлива с момента последнего сброса выбранного счетчика рассчитывается по показаниям данного счетчика.

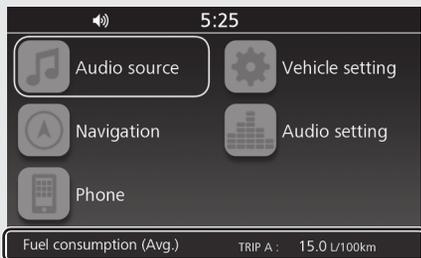

Диапазон показаний: От 0,1 до 99,9 л/100 км, км/л, миль на галлоне (только тип E) или (только тип E)миль/л

- Если значение менее 0,1 л/100 км, км/л, миль на галлоне (только тип E) или миль/л (только тип E) или более 99,9 л/100 км, км/л, миль на галлоне (только тип E) или миль/л (только тип E):
Высвечивается "--.-".

- При сбросе показаний счетчика пробега за поездку А или В: Высвечивается "--.-".

Если символ "--.-" отображается в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла.

Для изменения единиц измерения:


➔ Стр. 34

Сброс показаний среднего расхода топлива:

➔ Стр. 40

Текущий расход топлива [Мгновенный расход топлива]

Показывается мгновенный расход топлива в виде шкалы в л/100 км, км/л, миль на галлоне (только тип E) или миль/л (только тип E).

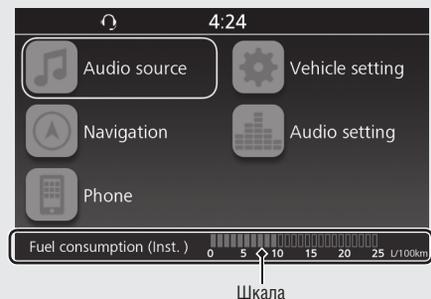

- На скорости до 3 км/ч: Шкала не показывается.


- Если шкала не отображается в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проведения проверки.

Для изменения единиц измерения:

➔ Стр. 34

Время от начала движения

Отображается время с момента последнего пуска двигателя. (часы: минуты)

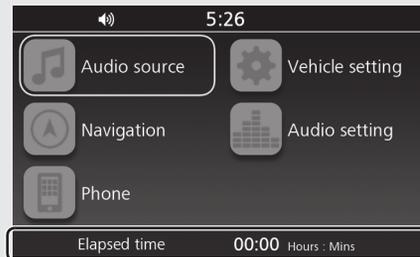

- Более 99:59: сбрасывается на 00:00.

Если ключ в замке зажигания переводится в положение ○ "OFF", произойдет автоматический сброс времени.