


## Предварительное сжатие подвески

GL1800/DA

Предварительное сжатие задней подвески может регулироваться автоматически в зависимости от условий движения выбором одной из четырех настроек.

Предварительное сжатие задней подвески может регулироваться только на остановленном мотоцикле.

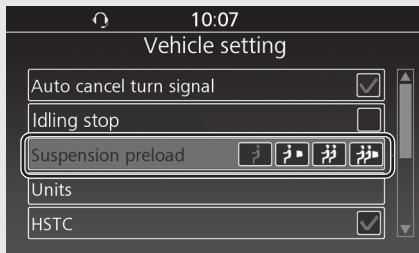


- 1 Выберите [Предварительное сжатие подвески], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-четырёхпозиционном выключателе, чтобы выбрать настройку, соответствующую условиям движения.

Предварительное сжатие подвески имеет следующие настройки.

Иконка состояния	Условия движения
	Только водитель (минимальное сжатие)
	Водитель и багаж
	Водитель и пассажир
	Водитель, пассажир и багаж (максимальное сжатие)

- 3 Нажмите или выключатель [ENT] для выбора пункта меню.
  - ▶ Во время переключения режимов иконка состояния выбранного режима будет мигать на экране INFO 3. Иконка состояния выбранного режима перестанет мигать после завершения регулировки.

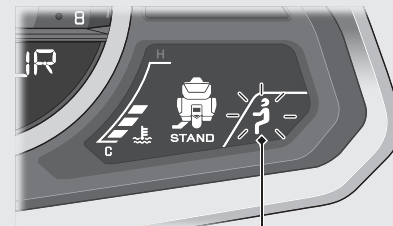

Иконка состояния

- 4 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. Стр. 28

## Электронно регулируемая подвеска

Стр. 183