

## Система контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control)

GL1800DA

Функцию HSTC можно включать либо отключать.



- 1 Выберите пункт [HSTC], затем нажмите или выключатель [ENT] для включения или отключения функции.
- 2 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

**По умолчанию:** Вкл (выбрано)


**Honda Selectable Torque Control (система контроля крутящего момента):** ➔ Стр. 128

## Автоматическое затемнение приборной панели

Можно выбрать интенсивность подсветки приборной панели.



- 1 Выберите [Автоматическое затемнение приборной панели], затем нажмите или выключатель [ENT].
- 2 Вращайте или нажмите ▲ / ▼ на 4-позиционном выключателе, чтобы выбрать пункт [AUTO] (Автоматическая регулировка) или требуемый фиксированный уровень.

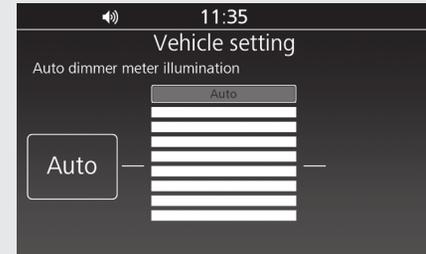

- 3 Вернитесь к предыдущему экрану или домашнему экрану. ➔ Стр. 28

**Доступный диапазон:** Уровень с 1 по 8 или [ABTO]

**По умолчанию:** [AUTO] (ABTO)

При сильном нагреве дисплея может потемнеть. Если не удастся сохранить настройки интенсивности подсветки дисплея, обратитесь к официальному дилеру Honda.

**Режим автоматической регулировки яркости:** ➔ Стр. 230