

### Дисплей расчетного пробега на остатке топлива [RANGE] и указателя давления воздуха в шинах [(---) перед/ зад]


GL1800B/BD

Отображается только расчетный пробег на остатке топлива.

GL1800/DA

Чтобы выбрать дисплей расчетного пробега на остатке топлива и указателя давления воздуха в шинах FR (переднее колесо) или RR (заднее колесо), нажмите кнопку [SET], когда курсор установлен в дисплей расчетного пробега на остатке топлива и указателя давления воздуха в шинах.

Расчетный пробег на остатке топлива [RANGE]

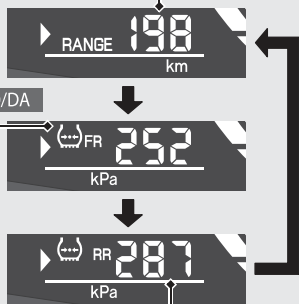

Указатель давления воздуха в шине заднего колеса [(---) RR]

Указатель давления воздуха в шине переднего колеса [(---) FR]

➡ Нажмите кнопку [SET].

- 1 Нажмите кнопку [SEL] для перевода курсора в дисплей расчетного пробега на остатке топлива и указателя давления воздуха в шинах.
- 2 Нажмите кнопку [SET] для выбора указателя расчетного пробега на остатке топлива и указателя давления воздуха в шине переднего колеса или указателя давления воздуха в шине заднего колеса.

### Расчетный пробег на остатке топлива [RANGE]

Отображается приблизительный пробег на остатке топлива в топливном баке. Отображаемый на дисплее расчетный пробег на остатке топлива рассчитывается с учетом дорожных условий, и полученная величина может не соответствовать фактическому пробегу на остатке топлива.

- Начальные показания дисплея: Отображается символ " --- ".
- Если расчетный пробег менее 5 км или остаток топлива в баке менее 1,0 литра: Отображается символ " --- ".

Если символ " --- " отображается в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для ремонта мотоцикла.