


Система помощи при старте на склоне

Система помощи при старте на склоне (HSA) удерживает мотоцикл от скатывания на склоне назад (или вперед) после отпускания педали или рычага тормоза. После отпускания педали или рычага тормоза в тормозной системе в течение примерно трех секунд поддерживается рабочее давление. Это позволяет удерживать мотоцикл от скатывания назад (или вперед) на склоне до открытия дроссельной заслонки, что обеспечивает плавность начала движения и снижает нагрузку на водителя.

Система HSA не способна выполнять функции стояночного тормоза.

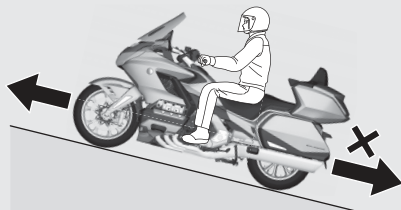

Индикатор системы помощи при старте на склоне (HSA)



Индикатор системы помощи при старте на склоне (☀️) Включается, указывая на готовность системы HSA к работе, и мигает в процессе функционирования системы HSA.

Система активируется HSA при выполнении следующих условий:

- Индикатор комбинированной системы ABS гаснет
- Мотоцикл полностью останавливается
- Дроссельная заслонка закрывается
- Выжимается рычаг сцепления **GL1800/B**
- В трансмиссии включается передача (индикатор **N** нейтрالي гаснет)
- Убирается боковой упор

Активация HSA

Чтобы активировать HSA, выжмите рычаг тормоза до тех пор, пока не включиться индикатор Hill start assist (HSA) белого цвета, затем удерживайте рычаг тормоза.

Отпускание HSA

GL1800BD/DA

Чтобы начать движение, отпустите рычаг тормоза и слегка откройте дроссель. (Система HSA будет работать примерно три секунды после отпускания рычага тормоза) Чтобы начать движение, отпустите рычаг тормоза и откройте дроссель, одновременно отпуская рычаг сцепления. (Система HSA будет работать примерно три секунды после отпускания рычага тормоза)

GL1800/B

Если опустить боковой упор или включить в трансмиссии нейтраль в процессе работы системы HSA, HSA отключится. На крутом уклоне система HSA может не удержать мотоцикл от скатывания назад (вперед).

Включение индикатора системы помощи при старте на склоне (HSA) желтого цвета на ходу ➔ Стр. 192