
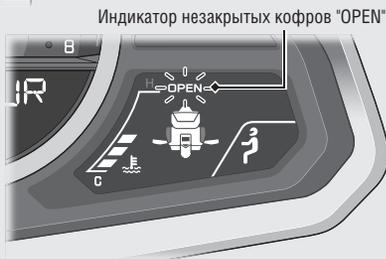


Дополнительные приспособления для хранения вещей (продолжение)

Закрывание центрального и боковых кофров

Чтобы закрыть отсек, положите ладони на края крышек отсеков и нажмите до полного закрытия. Перед началом движения убедитесь в том, что индикатор "OPEN" (открыто) центрального и боковых кофров не мигает.

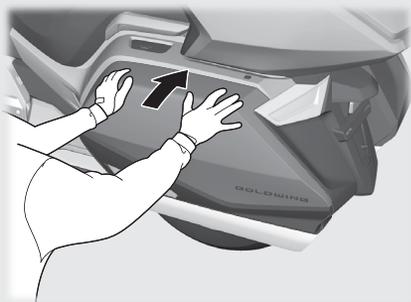


Если центральный и боковые кофры не открываются → Стр. 201

Шлемы водителя и пассажира можно хранить в центральном кофре.

Шлемы укладываются так, как показано на иллюстрации.

- ▶ Шлемы укладываются так, чтобы из лицевая часть была обращена назад.
- ▶ Некоторые шлемы из-за своей формы и конструкции не могут быть размещены в этом отсеке.

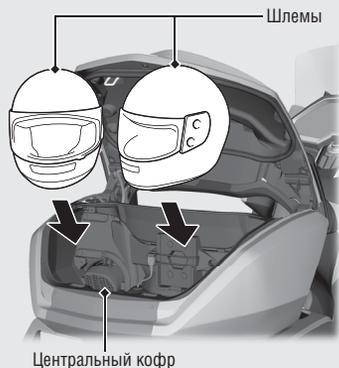

Открытие вещевого отсека в обтекателе

Убедитесь в том, что смарт-ключ Honda SMART Key активирован → Стр. 60, затем войдите в пределы зоны действия ключа.

Не храните отключенный смарт-ключ Honda SMART Key в вещевом отсеке в обтекателе. Вещевой отсек в обтекателе предназначен для размещения лёгких предметов. Масса перевозимого в вещевом отсеке груза не должна превышать:

2,0 кг

Чтобы открыть вещевой отсек в обтекателе, нажмите механизм открывания отсека.

