

### Закрывание вещевого отсека в обтекателе


Чтобы закрыть вещевой отсек в обтекателе, нажмите на крышку до её плотного закрытия.

- ▶ Не храните ценности в вещевых отсеках обтекателей.
- ▶ Убедитесь в полном закрытии вещевых отсеков обтекателей перед началом движения.
- ▶ Старайтесь не заливать эту зону водой при мойке мотоцикла.

### Использование пульта дистанционного управления

Чтобы дать возможность человеку, не обладающему смарт-ключом Honda SMART Key, открыть вещевые отсеки, нажмите кнопку отпирания UNLOCK на смарт-ключе Honda SMART Key (указатели поворота мигнут дважды).

После нажатия кнопки отпирания UNLOCK вещевые отсеки могут быть открыты любым человеком, даже не обладающим смарт-ключом Honda SMART Key.

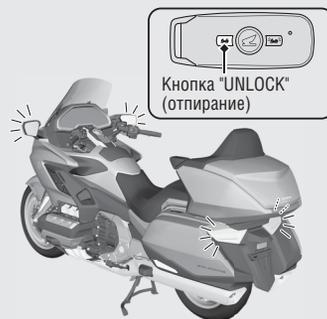

Если после нажатия кнопки отпирания UNLOCK в течение 30 секунд ни один вещевой отсек не будет открыт или после закрытия открытого отсека пройдет 30 секунд, произойдет запираение вещевых отсеков (указатели поворота мигнут один раз).

- ▶ Если последнего выключения зажигания (положение **O** (Off)) или последнего использования кнопок смарт-ключа Honda SMART Key прошло более 30 дней, пульт дистанционного управления перестает работать. Для перезапуска системы нужно перевести зажигание в положение **I** (On) (Вкл), а затем перевести его в положение **O** (Off) (Выкл).