

Регулировка системы обеспечения комфорта и удобства пользования *(Продолжение)*

Выключатель подогрева сидла пассажира

Выключатель подогрева сидла пассажира расположен на левом боковом кофре.

У выключателя подогрева сидла пассажира есть шесть положений (OFF (ВЫКЛ), 1, 2, 3, 4, 5), обозначенных на выключателе.

Управление подогревом сидла пассажира

- 1 Запустите двигатель. ➔ Стр. 118
- 2 Выберите уровень интенсивности подогрева, вращая выключатель подогрева сидла пассажира. Чтобы выбрать уровень интенсивности подогрева, совместите номер на выключателе с меткой ► возле выключателя.
 - Номер 5 соответствует максимальной температуре подогрева, а номер 1 минимальной температуре.
 - При высокой температуре воздуха не оставляйте выключатель в положении максимального нагрева на продолжительное время.

Выключение подогрева сидла пассажира

Вращая выключатель подогрева сидла пассажира, совместите положение OFF (ВЫКЛ) на выключателе с меткой ►.

Индикатор выключателя подогрева сидла пассажира погаснет.




Не используйте подогрев в течение продолжительного времени, если двигатель работает на холостом ходу. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи или её выходу из строя.

Не используйте подогрев, если сидло имеет порывы, порезы или иные повреждения. В противном случае вы можете получить ожоги.

Не прилагайте к сидлу значительные усилия, например, затяжку с помощью багажных строп во время транспортировки.

Индикаторы подогрева сидел

Отображаются при включении подогрева сидел. Если индикатор подогрева сидла мигает, обратитесь в дилерский центр для проверки.

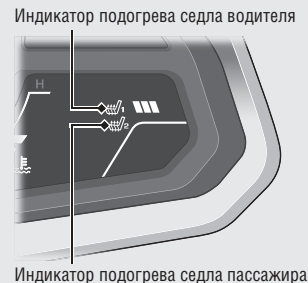

Если индикатор подогрева сидла мигает:

➔ Стр. 194