

ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ЩИТОК


Для замены главного предохранителя или обслуживания аккумуляторной батареи нужно снять правый боковой щиток.

Чтобы снять щиток:

1. Отверните винт (1).
2. Осторожно вытащите правый боковой щиток (2) из резиновых втулок (3).

Чтобы установить щиток:

1. Вставьте выступы в резиновые втулки.
2. Нажмите сбоку на щиток, чтобы зафиксировать крючки во втулках.
3. Затяните винт (1).

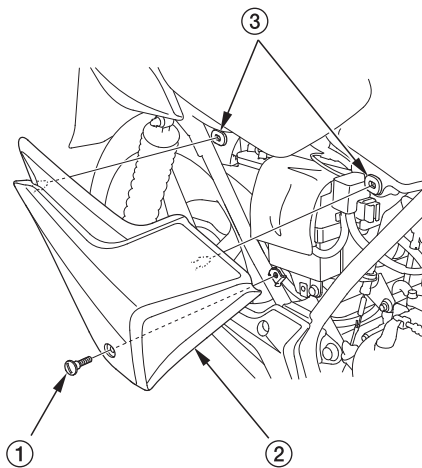

(1) Винт

(3) Резиновые втулки

(2) Правый боковой щиток