

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

Рекомендованные свечи зажигания:

Стандарт:

CPR7EA-9 (NGK)


Для длительного движения на высокой скорости:

CPR8EA-9 (NGK)

ВНИМАНИЕ

Не используйте свечи зажигания с несоответствующими тепловыми характеристиками. Это может привести к значительным повреждениям двигателя.

1. Снимите колпачок (1) свечи зажигания.
2. Очистите поверхность вокруг гнезда свечи зажигания от грязи. Отверните свечу свечным ключом (2) из комплекта инструментов (стр. 66).

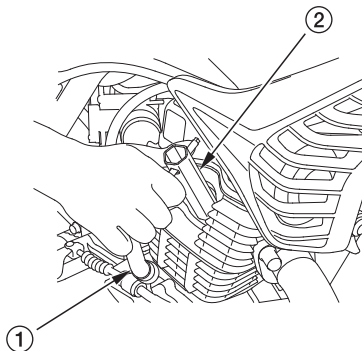

(1) Колпачок свечи зажигания

(2) Свечной ключ