


СНЯТИЕ КОЛЕСА

См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

Чтобы снять переднее колесо

1. Поставьте мотоцикл на центральную опорную ножку.
2. Поднимите переднее колесо мотоцикла над землей, подставив блок под двигатель.
3. Открутите винт (2) и отсоедините гибкий вал привода спидометра (1) от оси колеса.
4. Снимите колпачок (3) гайки передней оси.
5. Открутите гайку (4) передней оси.
6. Вытяните переднюю ось (5), снимите колесо и извлеките боковую манжету.

Не нажимайте на рычаг тормоза, пока переднее колесо снято с вилки. Иначе Вы вытолкнете поршни тормозного суппорта из цилиндров, что приведет к утечке тормозной жидкости. Если это произошло, обратитесь к дилеру Honda для проведения квалифицированного ремонта тормозной системы.

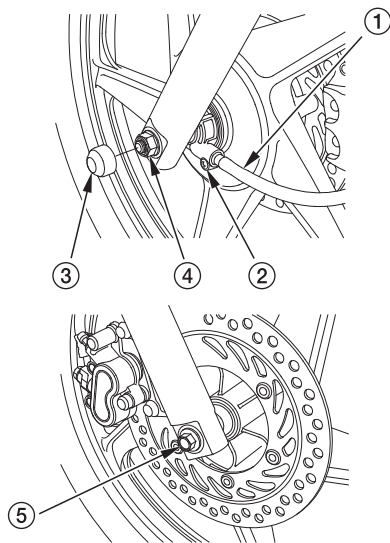

- | | |
|---------------------------|------------------|
| (1) Гибкий вал спидометра | (3) Колпачок |
| (2) Винт | (4) Гайка оси |
| | (5) Передняя ось |