

КОЛОДКИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА


См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

Уровень износа тормозных колодок зависит от интенсивности эксплуатации, манеры вождения и дорожных условий. Обычно колодки изнашиваются быстрее на грязных или мокрых дорогах. Неукоснительно придерживайтесь интервалов проверки, предусмотренных Регламентом технического обслуживания (стр. 64).

Передний тормоз

Проверьте состояние канавок-индикаторов (1) износа тормозных колодок. Если одна из колодок стерлась до уровня индикатора, замените обе колодки. Для замены тормозных колодок обратитесь к официальному дилеру Honda.

<ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ>

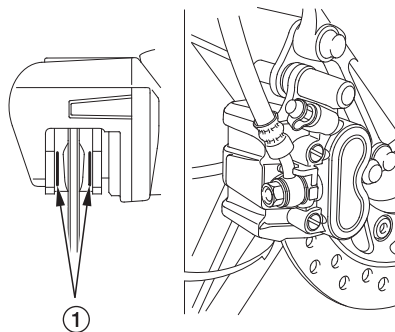

(1) Индикатор износа