



ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

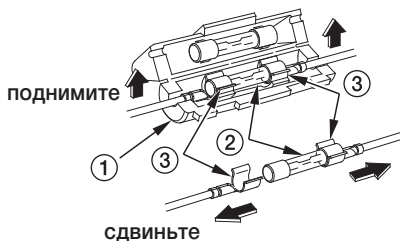

ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

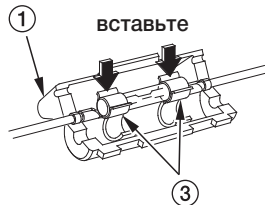

- (1) Держатель предохранителя
- (2) Предохранитель
- (3) Зажимы

Если же у Вас нет при себе предохранителя нужной номинальной силы тока, можно временно использовать предохранитель меньшей силы тока.

ВНИМАНИЕ

Использование предохранителя, номинальная сила тока которого превышает рекомендованную для этого контура, увеличивает риск возгорания и повреждения электросети.

Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз подряд, это свидетельствует о существенных неполадках электросети.

В таком случае оставьте перегоревший предохранитель в держателе и доставьте мотоцикл на сервисную станцию дилера Honda для диагностики электрических систем.