


Sella

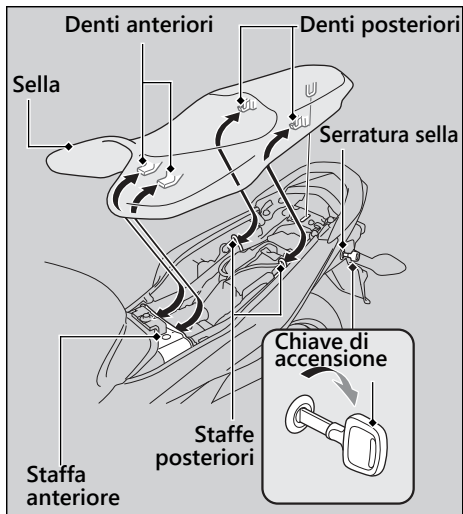

► Rimozione

1. Inserire la chiave di accensione nella serratura della sella.
2. Ruotarla in senso orario, quindi tirare la sella verso l'alto e all'indietro.

► Installazione

1. Inserire i denti anteriori nella staffa anteriore e i denti posteriori nelle staffe posteriori del telaio.
2. Spingere il lato posteriore della sella in avanti e verso il basso, fino a bloccarla in posizione.

Verificare che la sella sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto.

La sella si blocca automaticamente quando viene chiusa.

Non lasciare la chiave sotto la sella.