


## Lampadina luce di stop/luce di posizione posteriore

1. Rimuovere la sella. ► P. 54
2. Rimuovere le viti A.
3. Rimuovere la carenatura posteriore centrale rilasciando le linguette dalle carenature lato sinistro e destro.

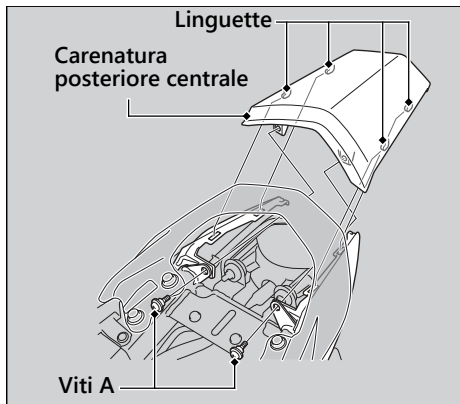

4. Rimuovere le viti B.
5. Rimuovere il gruppo luce targa rilasciando i fermi di tenuta e le linguette.
6. Estrarre il portalampada della luce targa dal gruppo luce targa.

