

## Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Kontrol Edilmesi


Tahrik zincirinin gevşekliğini zincir üzerindeki çeşitli noktalarda kontrol ediniz. Eğer gevşeklik tüm noktalarda aynı değilse, bazı bağlantılar bükülmüş veya yapışmış olabilir. Zinciri servisimize kontrol ettiriniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurunuz.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
3. Tahrik zincirinin, zincir dişlileri arasında kalan alt yarındaki gevşekliği kontrol ediniz.

### Tahrik zinciri gevşekliği:

20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in)

- Eğer gevşeklik 50 mm'den daha fazlaysa motosikleti kullanmayınız.

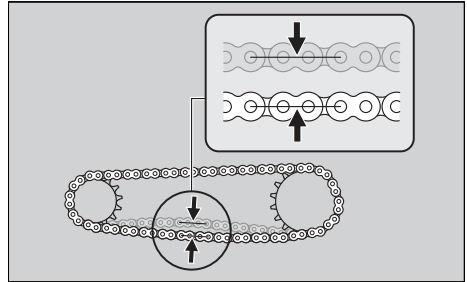

4. Arka tekerleği döndürünüz ve zincirin düzgün şekilde hareket ettiğinden emin olunuz.
5. Zincir dişlileri kontrol ediniz. ► S. 45
6. Tahrik zincirini temizleyiniz ve yağlayınız. ► S. 46