


## Göstergeler (Devam ediyor)

### Toplam/Yakıt sarfiyatı ekranı

Toplam/yakıt sarfiyatı ekranı mesafe ölçeri, sıfırlanabilir mesafe ölçeri, yakıt sarfiyatını ve diğer bilgileri gösterir. Ekranı değiştirmek için SEL düğmesine basınız.

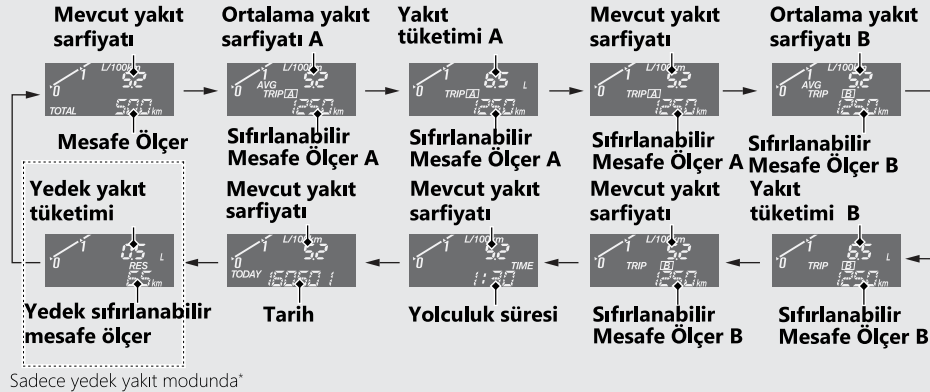

\* Yedek yakıt modu: Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti yanıp söndüğünde yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranı ve yedek yakıt tüketim ekranı seçilebilir.